

# 拡張給紙ユニット -B (2 段)

XL-EF100V1  
取扱説明書


このたびはカラーページプリンタ XL-C3200 用拡張給紙ユニット -B (2 段) をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この拡張給紙ユニット -B (2 段) を取り付けることによって、用紙トレイを3段にでき、最大1,400枚の用紙を一度にセットすることができます。

2002年6月 初版発行  
富士通株式会社


## 製品を確認する

設置を始める前に、次のものが揃っているかどうか、確認してください。  
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

拡張給紙ユニット -B (2 段)

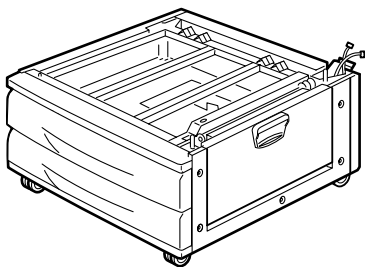

取扱説明書 (本書)

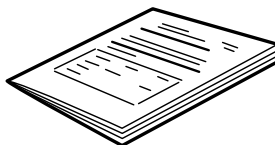


専用工具



### お願い

拡張給紙ユニット -B (2 段) をプリンタに取り付ける場合、拡張給紙ユニット -B (2 段) のキャスターについている移動防止用ストッパを必ずロックしてください。  
ストッパをロックしないと、プリンタが思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

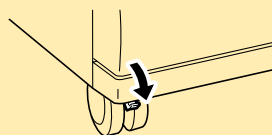

# 拡張給紙ユニット-B(2段)を取り付ける

次の手順にしたがって、拡張給紙ユニット-B(2段)を取り付けます。




注意

**感電** インタフェースケーブルおよび別売品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となるおそれがあります。

- ケガ**
- ・作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。
  - ・拡張給紙ユニット-B(2段)の質量は21.2kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。
  - ・拡張給紙ユニット-B(2段)を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

---

プリンタの電源スイッチの「」側を押して電源を切り、電源コードをコンセントから抜く



**ガイド** 電源が入っている状態で拡張給紙ユニット-B(2段)を取り付けると、故障の原因になることがあります。

---


次のケーブルが接続されている場合は、取り外す

- ・プリンタケーブル
  - ・プリンタ USB ケーブル
  - ・プリンタ LAN ケーブル
-


## 拡張給紙ユニット-B(2段)を梱包箱から取り出す




- ケ ガ ・ 拡張給紙ユニット-B(2段)の重さは、21.2kgです。拡張給紙ユニット-Bは重量物であるため、持ち運ぶ場合は、必ず2人以上で持ち運んでください。
- ・ やむをえず、拡張給紙ユニット-B(2段)を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

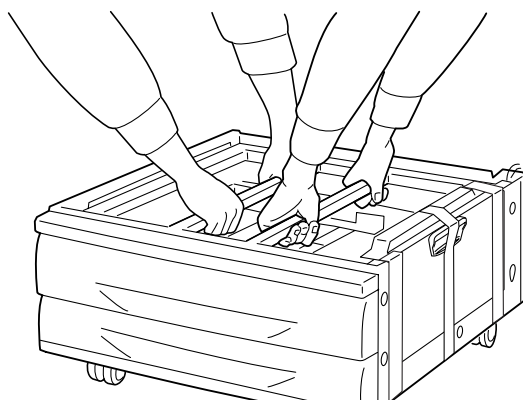

上段の用紙トレイを止まるまで引き出し、軽く持ち上げながら引いて外す

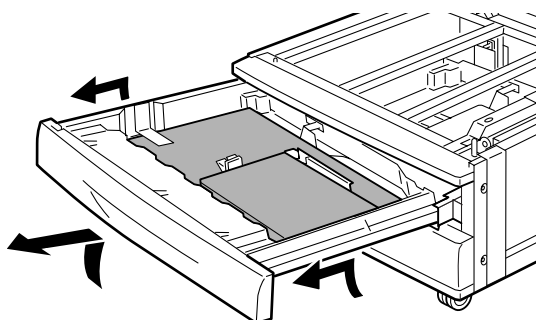


用紙トレイ内の梱包材を取り出す

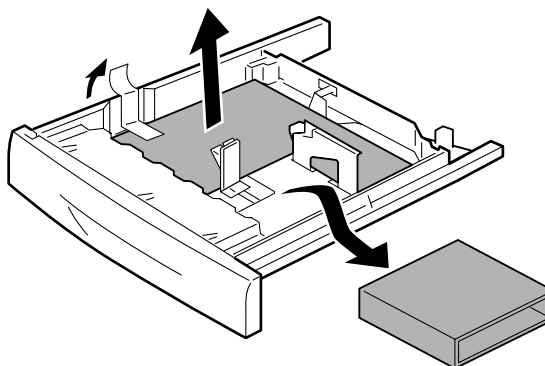


---

同様に、下段の用紙トレイを外して、トレイ内の梱包材を取り出す

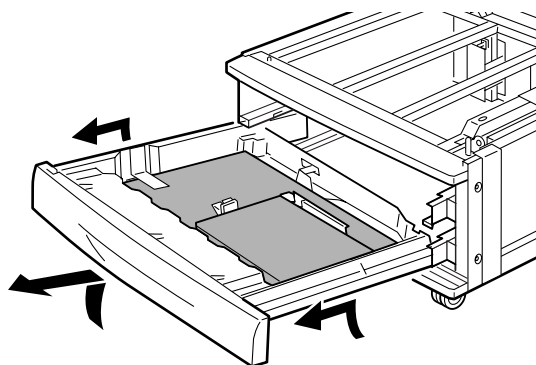


---

拡張給紙ユニット -B ( 2 段 ) 背面の内側にある梱包材をテープをはがして取り出す

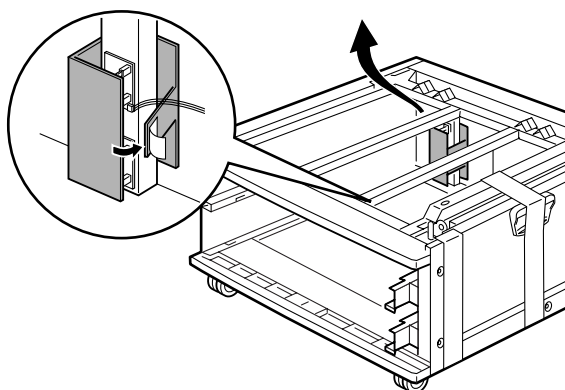


---


拡張給紙ユニット -B ( 2 段 ) の右側にあるカバーをテープをはがして開く

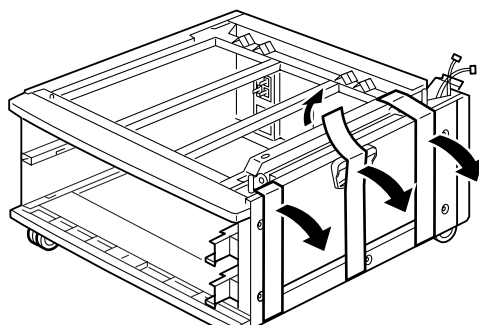

カバー内の梱包材を取り出す

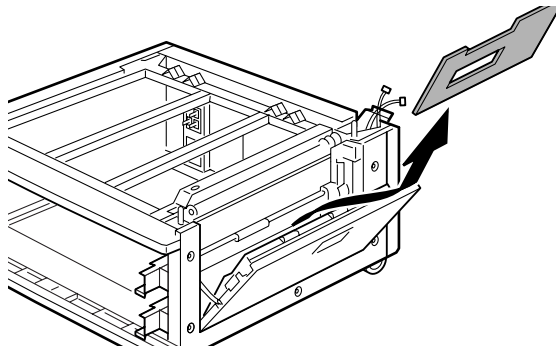

カバーを閉じる

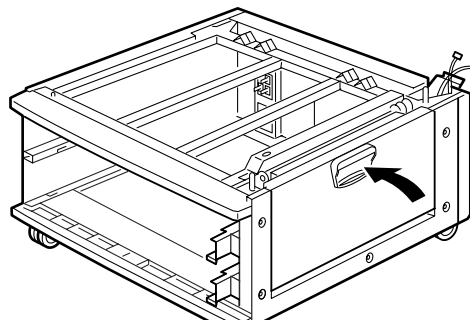


拡張給紙ユニット-B(2段)が動かないように、拡張給紙ユニット-B(2段)の底面にある2か所のキャスタのストッパを下に押して固定する




注意

- ケ ガ ・ 拡張給紙ユニット-B(2段)をプリンタに取り付ける場合、拡張給紙ユニット-B(2段)のキャスタについている移動防止用ストッパを必ずロックしてください。
- ・ ストッパをロックしないと、プリンタが思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

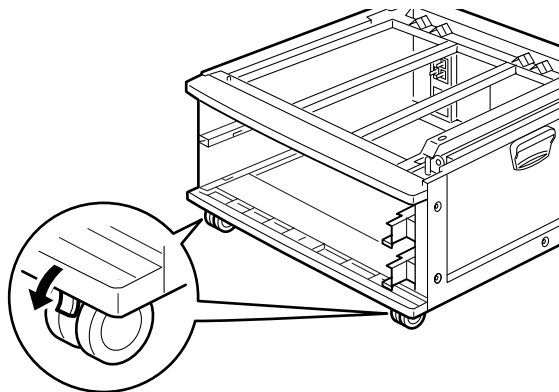


## 矢印の部分を持ってプリンタを持ち上げる





注意

- ケ ガ ・ プリンタの重さは、消耗品、用紙カセットがセットされている状態で、71.2Kgです。このプリンタは重量物であるため、持ち運ぶ場合は、必ず4人以上で持ち運んでください。
- ・ プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面に向かって、前後両側と左側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。このくぼみ以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。
  - ・ プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

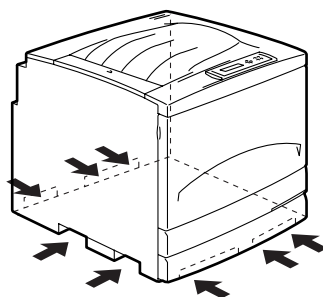

プリンタと拡張給紙ユニット-B(2段)の左側面の縦のラインを合わせ(㉑)、拡張給紙ユニット-B(2段)のピンがプリンタ底面の穴に入るように、ゆっくりとプリンタを下ろす(㉒)

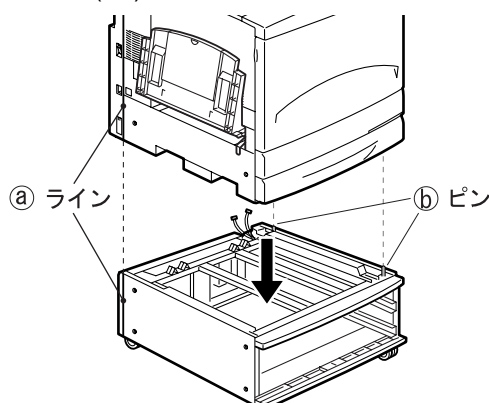

注意

- ケ ガ ・ プリンタを拡張給紙ユニット-B(2段)にのせるときに、手を挟まないように注意してください。
- ・ プリンタ本体の用紙トレイは、取り外さないで作業してください。手を挟んだり、傷つけたりするおそれがあります。

### お願い


- ・ プリンタを勢いよく下ろすと、内部の部品を破損することがあります。プリンタは、必ずゆっくり下ろしてください。
- ・ 拡張給紙ユニット-B(2段)から出ているケーブルを、プリンタに挟まないようにしてください。

---

拡張給紙ユニット-B(2段)の内側にある、2か所のネジを手でかるく締める  
(a)


専用工具を使ってネジをしっかり締め(b)、プリンタ本体と拡張給紙ユニット-B  
(2段)を固定します。

専用工具は、大切に保管してください。

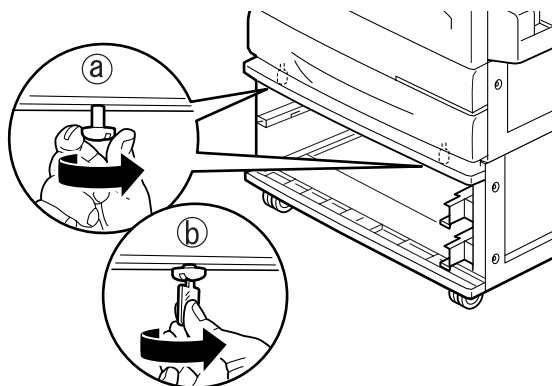


---

下段の用紙トレイを両手で持ち、拡張給紙ユニット-B(2段)のレールに沿って差し込み、プリンタの奥までしっかり押し込む

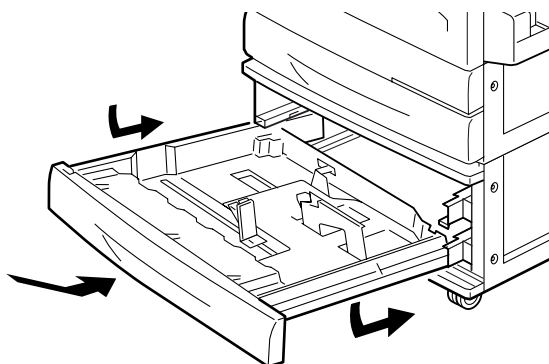


---


同様に、上段の用紙トレイを拡張給紙ユニット-B(2段)にセットする

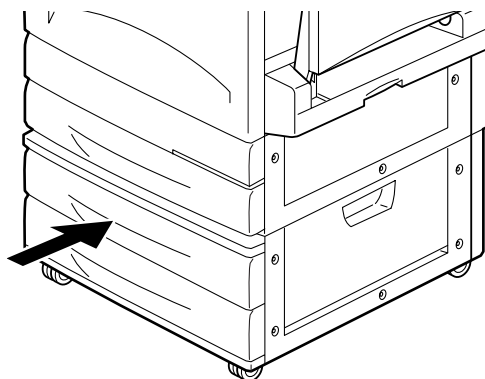

プリンタ背面にあるコネクタカバーを上部のツメを押しながら手前に引いて外す

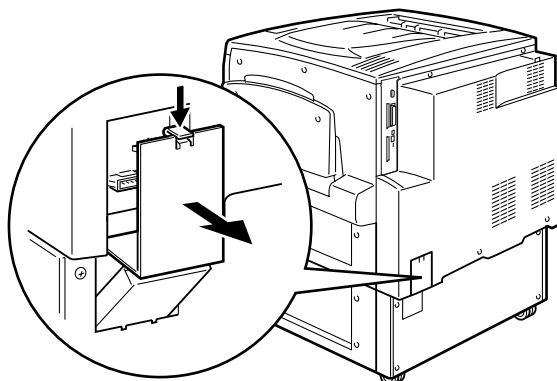

拡張給紙ユニット-B(2段)から出ている2本のコネクタケーブルを、プリンタの2か所のコネクタ差し込み口の枠の中にしっかり押し込んで接続する

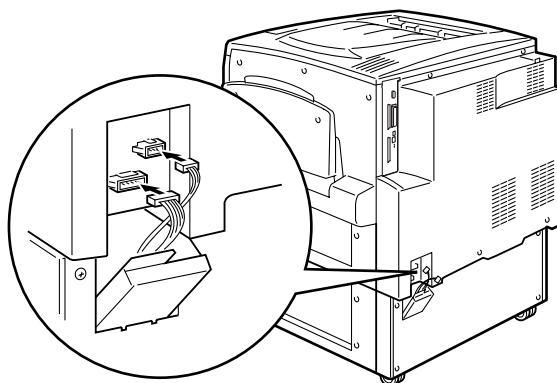

お願い

2つのコネクタは、大きさが異なります。図のように、大きさの合うコネクタの差し込み口の枠の中にしっかり押し込んで接続してください。


 注意

ケ ガ コネクタを強い力で押し込まないでください。指や爪を傷つけるおそれがあります。



---

拡張給紙ユニット-B(2段)側のコネクタカバーを押さえながら(a)、プリンタ側のコネクタカバーを、ガイドに沿ってカチッと音がするまで押し込む(b)

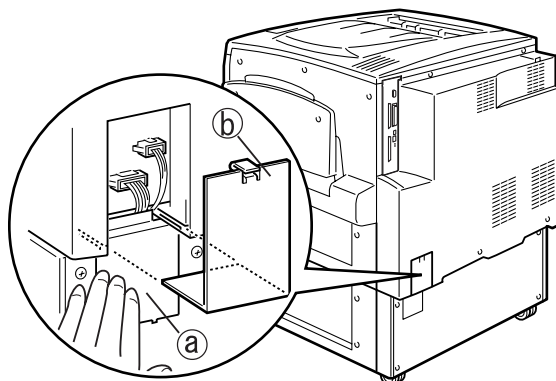

---

電源コード、および手順 で取り外したケーブルを接続する


- 
- ②① プリンタの電源スイッチの「|」側を押して、電源を入れる  
これで拡張給紙ユニット-B(2段)の取り付けは完了です。  
続いて「プリンター設定リストを印刷する」に進んでください。
-

# プリンター設定リストを印刷する

次の手順にしたがって、プリンター設定リストを印刷します。

お願い

プリンター設定リストは、A4サイズ縦の用紙に印刷されます。用紙トレイにA4サイズ縦の用紙をセットしてください。

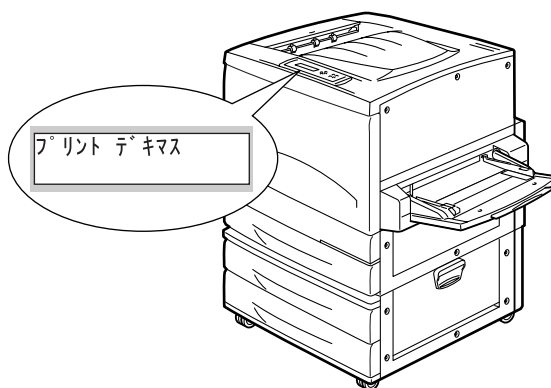

オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

プリント デキマス

(プリント画面  
(プリンタが印刷できる  
状態))

〔オンライン〕スイッチを押す

オフラインチュウデス

(オフライン状態画面)

〔メニュー〕スイッチを押す  
メニュー画面が表示されます。

メニュー  
1 システムセッテイ

(メニュー画面)

〔 〕スイッチを3回押す

メニュー  
4 レポート/リスト

〔セット / 排出〕または〔▶〕スイッチを1回押す

4 レポート/リスト  
プリンターセッテイリスト

〔セット / 排出〕スイッチを1回押す

フ° リンターセッテイリスト  
フ° リント デ° キマス

〔セット / 排出〕スイッチを1回押す

フ° リンターセッテイリスト  
フ° リント シテイマス

プリンター設定リストが印刷されます。

**XL-C3200**  
プリンター設定リスト

---

**全体**

プリント総ページ数	41ページ
ドラムカウンタ	1249counts
搭載メモリー	64M byte
搭載プリンター言語	200203071443
搭載フォント数	和文 2書体 欧文 13書体
F/Wバージョン	200203071619
Bootバージョン	200202081146
IoTバージョン	1.10.6
DACSバージョン	200110221443

**ネットワーク**

F/Wバージョン	5.63
Ethernet Address	08:00:37:0e:f4:0e
Ethernet設定	10Base-T Half (Auto)
TCP/IP設定	DHCP
IPアドレス	10.171.200.142
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	10.171.200.1
搭載プロトコル	LPD, IPP, SNMP E-Mail Service Internet Services

受信制限 なし

**オプション**

プリンターLANカード	あり
拡張給紙ユニット	-B (2段) (1.2.1)
両面ユニット	あり(1.3.1)

**パラレル**

ECP	有効
-----	----

**SNMP**

コミュニティー名 (0)	public
コミュニティー名 (RW)	public
コミュニティー名 (トラップ)	public
トラップ通知 (IP)	0. 0. 0. 0 : 0000
認証エラートラップ	無効

システム設定の  
搭載オプション  
に取り付けた製  
品が印字されて  
いることを確認  
してください。

印刷が終了すると、プリント画面に戻ります。

お願い

プリンター設定リストが印刷されない場合は、電源を切り、電源を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディスプレイに「プリント デキマス」と表示されたら、再度プリンター設定リストを印刷します。それでも印刷されない場合は、ご購入元、または「ハードウェア修理相談センター ☎ 0120-422-297 (フリーダイヤル)」にご連絡ください。

---

〔メニュー〕スイッチを押す

フ リント テ キマス

印刷されたプリンター設定リストで、拡張給紙ユニット -B(2段)が正しく取り付けられていることを確認します。

続いて、「プリンタドライバで設定する」を必ず実施してください。

---

## プリンタドライバで設定する

拡張給紙ユニット -B (2 段) を取り付けた場合は、プリンタを使用するパソコンで、プリンタドライバの設定を変更してください。



- ・ プリンタドライバのインストールが済んでいない場合は、XL-C3200 取扱説明書を参照し、プリンタドライバをインストールしてください。
- ・ パソコンのOSによって、手順が異なる場合があります。各プリンタドライバでの設定手順は、XL-C3200 取扱説明書を参照してください。
- ・ Windows NT4.0/2000/XP の場合、オプション品の設定をするときには、Power User グループメンバーのユーザ、または Administrator でログインしてください。Power User グループの詳細については、Windows NT4.0/2000/XP に付属の説明書を参照してください。

(例)Windows 95 用プリンタドライバの場合

---

〔プリンタ〕ウィンドウを開いて、XL-C3200 のプリンタアイコンを選択する

---

〔ファイル〕メニューの〔プロパティ〕をクリックし、表示されたダイアログボックスの〔プリンタ構成〕タブをクリックする

---

〔拡張給紙ユニット -B (2 段)〕のチェックボックスをオンにする

---

〔OK〕をクリックする

これで、プリンタドライバで行うオプション品の設定は終了です。

---

このマニュアルは再生紙を使用しています。

B5WY-0411-01-00